


# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

English

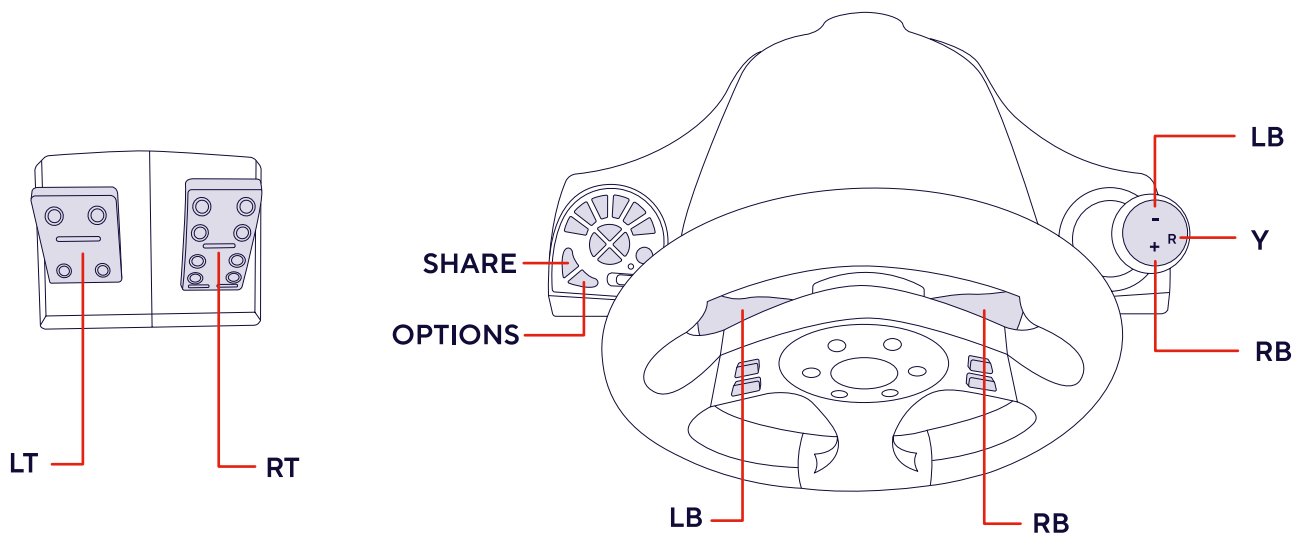

### Reprogramming a button

1. Hold down **Share** and **Options** at the same time for 3 seconds, a green LED will light up
2. Press the button that you want to reprogram
3. Press the button with the function that you want to copy, the green LED will turn off

### Removing a reprogrammed button

1. Hold down **Share** and **Options** at the same time for 3 seconds, a green LED will light up
2. Press the reprogrammed button, a green LED will flash
3. Press the reprogrammed button again, the green LED will turn off

### Removing all reprogrammed buttons

1. Hold down **Share** and **Options** at the same time for 3 seconds, a green LED will light up
2. Hold down **Options** for 4 seconds, the green LED will turn off

### Setting the foot pedal as Y-axis

1. Hold down **Share** and **Options** at the same time for 3 seconds, a green LED will light up
2. Press the left arrow button, the green LED will turn off

### Setting the left and right wheel paddles as Y-axis

1. Hold down **Share** and **Options** at the same time for 3 seconds, a green LED will light up
2. Press the right arrow button, the green LED will turn off

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

Arabic

### إعادة برمجة زر

- 1- اضغط باستمرار على Share و Options في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ، وسيضيء مؤشر LED باللون الأخضر
- 2- اضغط على الزر الذي تريد إعادة برمجته
- 3- اضغط على الزر الذي يحتوي على الوظيفة التي تريد نسخها، وسيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED الأخضر

### إزالة زر إعادة برمجته

- 1- اضغط باستمرار على Share و Options في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ، وسيضيء مؤشر LED باللون الأخضر
- 2- اضغط على الزر المعاد برمجته، وسيومض مؤشر LED باللون الأخضر
- 3- اضغط على الزر المعاد برمجته مرة أخرى، وسوف ينطفئ مؤشر LED الأخضر

### إزالة كافة الأزرار المعاد برمجتها

- 1- اضغط باستمرار على Share و Options في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ، وسيضيء مؤشر LED باللون الأخضر
- 2- اضغط باستمرار على الخيارات لمدة ٤ ثوانٍ، وسوف ينطفئ مؤشر LED الأخضر

### ضبط دواسة القدم كمحور Y

- 1- اضغط باستمرار على Share و Options في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ، وسيضيء مؤشر LED باللون الأخضر
- 2- اضغط على زر السهم الأيسر، وسيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED الأخضر

### ضبط مجاذيف العجلة اليمنى واليسرى كمحور Y

- 1- اضغط باستمرار على Share و Options في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ، وسيضيء مؤشر LED باللون الأخضر
- 2- اضغط على زر السهم الأيمن، وسيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED الأخضر

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Bulgarian

### **Препрограмиране на бутон**

1. Задръжете Share и Options едновременно за 3 секунди, зеленият LED ще светне
2. Натиснете бутона, който искате да препрограмирате
3. Натиснете бутона с функцията, която искате да копирате, зеленият LED ще изгасне

### **Премахване на препрограмиран бутон**

1. Задръжете Share и Options едновременно за 3 секунди, зеленият LED ще светне
2. Натиснете препрограмирания бутон, зеленият LED ще мига
3. Натиснете препрограмирания бутон отново, зеленият LED ще изгасне

### **Премахване на всички препрограмирани бутони**

1. Задръжете Share и Options едновременно за 3 секунди, зеленият LED ще светне
2. Задръжете Options за 4 секунди, зеленият LED ще изгасне

### **Настройване на педала като Y-ос**

1. Задръжете Share и Options едновременно за 3 секунди, зеленият LED ще светне
2. Натиснете левия бутон със стрелка, зеленият LED ще изгасне

### **Настройване на левите и десните педали на волана като Y-ос**

1. Задръжете Share и Options едновременно за 3 секунди, зеленият LED ще светне
2. Натиснете десния бутон със стрелка, зеленият LED ще изгасне

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Croatian

### **Preprogramiranje tipke**

1. Držite pritisnute tipke Share i Options istovremeno 3 sekunde, upalit će se zelena LED
2. Pritisnite tipku koju želite preprogramirati
3. Pritisnite tipku s funkcijom koju želite kopirati, zelena LED će se ugasi

### **Uklanjanje preprogramirane tipke**

1. Držite pritisnute tipke Share i Options istovremeno 3 sekunde, upalit će se zelena LED
2. Pritisnite preprogramiranu tipku, zelena LED će treperiti
3. Pritisnite preprogramiranu tipku ponovno, zelena LED će se ugasi

### **Uklanjanje svih preprogramiranih tipki**

1. Držite pritisnute tipke Share i Options istovremeno 3 sekunde, upalit će se zelena LED
2. Držite pritisnutu tipku Options 4 sekunde, zelena LED će se ugasi

### **Postavljanje nožne pedale kao Y-os**

1. Držite pritisnute tipke Share i Options istovremeno 3 sekunde, upalit će se zelena LED
2. Pritisnite lijevu strelicu, zelena LED će se ugasi

### **Postavljanje lijevih i desnih pedala volana kao Y-os**

1. Držite pritisnute tipke Share i Options istovremeno 3 sekunde, upalit će se zelena LED
2. Pritisnite desnu strelicu, zelena LED će se ugasi

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Czech

### **Přeprogramování tlačítka**

1. Držte současně tlačítka Share a Options po dobu 3 sekund, rozsvítí se zelená LED
2. Stiskněte tlačítko, které chcete přeprogramovat
3. Stiskněte tlačítko s funkcí, kterou chcete zkopírovat, zelená LED zhasne

### **Odebrání přeprogramovaného tlačítka**

1. Držte současně tlačítka Share a Options po dobu 3 sekund, rozsvítí se zelená LED
2. Stiskněte přeprogramované tlačítko, zelená LED bude blikat
3. Stiskněte znovu přeprogramované tlačítko, zelená LED zhasne

### **Odebrání všech přeprogramovaných tlačítek**

1. Držte současně tlačítka Share a Options po dobu 3 sekund, rozsvítí se zelená LED
2. Držte tlačítko Options po dobu 4 sekund, zelená LED zhasne

### **Nastavení nožního pedálu jako osy Y**

1. Držte současně tlačítka Share a Options po dobu 3 sekund, rozsvítí se zelená LED
2. Stiskněte levé tlačítko šipky, zelená LED zhasne

### **Nastavení levých a pravých pedálů volantu jako osy Y**

1. Držte současně tlačítka Share a Options po dobu 3 sekund, rozsvítí se zelená LED
2. Stiskněte pravé tlačítko šipky, zelená LED zhasne

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Danish

### **Omprogrammering af en knap**

1. Hold Share og Options nede samtidigt i 3 sekunder, en grøn LED lyser op
2. Tryk på knappen, du vil omprogrammere
3. Tryk på knappen med den funktion, du vil kopiere, den grønne LED slukker

### **Fjernelse af en omprogrammeret knap**

1. Hold Share og Options nede samtidigt i 3 sekunder, en grøn LED lyser op
2. Tryk på den omprogrammerede knap, en grøn LED vil blinke
3. Tryk på den omprogrammerede knap igen, den grønne LED slukker

### **Fjernelse af alle omprogrammerede knapper**

1. Hold Share og Options nede samtidigt i 3 sekunder, en grøn LED lyser op
2. Hold Options nede i 4 sekunder, den grønne LED slukker

### **Indstilling af fodpedalen som Y-akse**

1. Hold Share og Options nede samtidigt i 3 sekunder, en grøn LED lyser op
2. Tryk på venstre pil-knap, den grønne LED slukker

### **Indstilling af venstre og højre ratpedaler som Y-akse**

1. Hold Share og Options nede samtidigt i 3 sekunder, en grøn LED lyser op
2. Tryk på højre pil-knap, den grønne LED slukker

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Dutch

### **Een knop herprogrammeren**

1. Houd Share en Options tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, een groene LED gaat branden
2. Druk op de knop die je wilt herprogrammeren
3. Druk op de knop met de functie die je wilt kopiëren, de groene LED gaat uit

### **Een herprogrammeerde knop verwijderen**

1. Houd Share en Options tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, een groene LED gaat branden
2. Druk op de herprogrammeerde knop, een groene LED zal knipperen
3. Druk nogmaals op de herprogrammeerde knop, de groene LED gaat uit

### **Alle herprogrammeerde knoppen verwijderen**

1. Houd Share en Options tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, een groene LED gaat branden
2. Houd Options 4 seconden ingedrukt, de groene LED gaat uit

### **De voetpedaal instellen als Y-as**

1. Houd Share en Options tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, een groene LED gaat branden
2. Druk op de linker pijlknop, de groene LED gaat uit

### **De linker en rechter stuurpaddels instellen als Y-as**

1. Houd Share en Options tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, een groene LED gaat branden
2. Druk op de rechter pijlknop, de groene LED gaat uit

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Estonian

### **Nupu ümberprogrammeerimine**

1. Hoidke samaaegselt all Share ja Options nuppu 3 sekundit, roheline LED süttib
2. Vajutage nuppu, mida soovite ümber programmeerida
3. Vajutage nuppu, mille funktsiooni soovite kopeerida, roheline LED kustub

### **Ümberprogrammeeritud nupu eemaldamine**

1. Hoidke samaaegselt all Share ja Options nuppu 3 sekundit, roheline LED süttib
2. Vajutage ümber programmeeritud nuppu, roheline LED hakkab vilkuma
3. Vajutage uuesti ümber programmeeritud nuppu, roheline LED kustub

### **Kõigi ümberprogrammeeritud nuppude eemaldamine**

1. Hoidke samaaegselt all Share ja Options nuppu 3 sekundit, roheline LED süttib
2. Hoidke Options nuppu 4 sekundit all, roheline LED kustub

### **Jalapedaali seadistamine Y-teljeks**

1. Hoidke samaaegselt all Share ja Options nuppu 3 sekundit, roheline LED süttib
2. Vajutage vasakut noolenuppu, roheline LED kustub

### **Vasak- ja parempoolsete roolipedaalide seadistamine Y-teljeks**

1. Hoidke samaaegselt all Share ja Options nuppu 3 sekundit, roheline LED süttib
2. Vajutage parempoolset noolenuppu, roheline LED kustub

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Finnish

### **Painikkeen uudelleenohjelmointi**

1. Pidä Share- ja Options-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, vihreä LED syttyy
2. Paina painiketta, jonka haluat uudelleenohjelmoida
3. Paina painiketta, jonka toiminnon haluat kopioida, vihreä LED sammuu

### **Uudelleenohjelmoidun painikkeen poistaminen**

1. Pidä Share- ja Options-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, vihreä LED syttyy
2. Paina uudelleenohjelmoitua painiketta, vihreä LED vilkkuu
3. Paina uudelleenohjelmoitua painiketta uudelleen, vihreä LED sammuu

### **Kaikkien uudelleenohjelmoitujen painikkeiden poistaminen**

1. Pidä Share- ja Options-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, vihreä LED syttyy
2. Pidä Options-painiketta painettuna 4 sekuntia, vihreä LED sammuu

### **Jalkapolkimen asettaminen Y-akseliksi**

1. Pidä Share- ja Options-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, vihreä LED syttyy
2. Paina vasenta nuolipainiketta, vihreä LED sammuu

### **Vasen ja oikea rattipoljin Y-akseliksi**

1. Pidä Share- ja Options-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, vihreä LED syttyy
2. Paina oikeaa nuolipainiketta, vihreä LED sammuu

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

French

### Reprogrammer un bouton

1. Maintenez enfoncés Share et Options en même temps pendant 3 secondes, une LED verte s'allumera
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez reprogrammer
3. Appuyez sur le bouton avec la fonction que vous souhaitez copier, la LED verte s'éteindra

### Supprimer un bouton reprogrammé

1. Maintenez enfoncés Share et Options en même temps pendant 3 secondes, une LED verte s'allumera
2. Appuyez sur le bouton reprogrammé, une LED verte clignotera
3. Appuyez à nouveau sur le bouton reprogrammé, la LED verte s'éteindra

### Supprimer tous les boutons reprogrammés

1. Maintenez enfoncés Share et Options en même temps pendant 3 secondes, une LED verte s'allumera
2. Maintenez Options enfoncé pendant 4 secondes, la LED verte s'éteindra

### Définir la pédale de pied comme axe Y

1. Maintenez enfoncés Share et Options en même temps pendant 3 secondes, une LED verte s'allumera
2. Appuyez sur le bouton flèche gauche, la LED verte s'éteindra

### Définir les palettes gauche et droite du volant comme axe Y

1. Maintenez enfoncés Share et Options en même temps pendant 3 secondes, une LED verte s'allumera
2. Appuyez sur le bouton flèche droite, la LED verte s'éteindra

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

German

### **Eine Taste umprogrammieren**

1. Halten Sie Share und Options gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, eine grüne LED leuchtet auf
2. Drücken Sie die Taste, die Sie umprogrammieren möchten
3. Drücken Sie die Taste mit der Funktion, die Sie kopieren möchten, die grüne LED erlischt

### **Eine unprogrammierte Taste entfernen**

1. Halten Sie Share und Options gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, eine grüne LED leuchtet auf
2. Drücken Sie die unprogrammierte Taste, eine grüne LED blinkt
3. Drücken Sie die unprogrammierte Taste erneut, die grüne LED erlischt

### **Alle unprogrammierten Tasten entfernen**

1. Halten Sie Share und Options gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, eine grüne LED leuchtet auf
2. Halten Sie Options 4 Sekunden lang gedrückt, die grüne LED erlischt

### **Festlegen des Fußpedals als Y-Achse**

1. Halten Sie Share und Options gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, eine grüne LED leuchtet auf
2. Drücken Sie die linke Pfeiltaste, die grüne LED erlischt

### **Festlegen der linken und rechten Lenkradpedale als Y-Achse**

1. Halten Sie Share und Options gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, eine grüne LED leuchtet auf
2. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, die grüne LED erlischt

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Greek

### **Προγραμματισμός ενός κουμπιού**

1. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Share και Options ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ένα πράσινο LED θα ανάψει
2. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε
3. Πατήστε το κουμπί με τη λειτουργία που θέλετε να αντιγράψετε, το πράσινο LED θα σβήσει

### **Αφαίρεση ενός προγραμματισμένου κουμπιού**

1. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Share και Options ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ένα πράσινο LED θα ανάψει
2. Πατήστε το προγραμματισμένο κουμπί, ένα πράσινο LED θα αναβοσβήσει
3. Πατήστε ξανά το προγραμματισμένο κουμπί, το πράσινο LED θα σβήσει

### **Αφαίρεση όλων των προγραμματισμένων κουμπιών**

1. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Share και Options ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ένα πράσινο LED θα ανάψει
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Options για 4 δευτερόλεπτα, το πράσινο LED θα σβήσει

### **Ορισμός του πεντάλ ποδιού ως άξονα Y**

1. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Share και Options ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ένα πράσινο LED θα ανάψει
2. Πατήστε το αριστερό βελάκι, το πράσινο LED θα σβήσει

### **Ορισμός των αριστερών και δεξιών πεντάλ του τιμονιού ως άξονα Y**

1. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Share και Options ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, ένα πράσινο LED θα ανάψει
2. Πατήστε το δεξί βελάκι, το πράσινο LED θα σβήσει

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Italian

### **Riprogrammare un pulsante**

1. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Share e Options per 3 secondi, un LED verde si accenderà
2. Premi il pulsante che vuoi riprogrammare
3. Premi il pulsante con la funzione che vuoi copiare, il LED verde si spegnerà

### **Rimuovere un pulsante riprogrammato**

1. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Share e Options per 3 secondi, un LED verde si accenderà
2. Premi il pulsante riprogrammato, un LED verde lampeggerà
3. Premi di nuovo il pulsante riprogrammato, il LED verde si spegnerà

### **Rimuovere tutti i pulsanti riprogrammati**

1. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Share e Options per 3 secondi, un LED verde si accenderà
2. Tieni premuto Options per 4 secondi, il LED verde si spegnerà

### **Impostare il pedale come asse Y**

1. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Share e Options per 3 secondi, un LED verde si accenderà
2. Premi il pulsante freccia sinistra, il LED verde si spegnerà

### **Impostare le palette sinistra e destra del volante come asse Y**

1. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Share e Options per 3 secondi, un LED verde si accenderà
2. Premi il pulsante freccia destra, il LED verde si spegnerà

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Latvian

### **Pogas pārprogrammēšana**

1. Turiet nospiestas Share un Options pogas vienlaicīgi 3 sekundes, zaļā LED iedegsies
2. Nospiediet pogu, kuru vēlaties pārprogrammēt
3. Nospiediet pogu ar funkciju, kuru vēlaties kopēt, zaļā LED izslēgsies

### **Pārprogrammētās pogas noņemšana**

1. Turiet nospiestas Share un Options pogas vienlaicīgi 3 sekundes, zaļā LED iedegsies
2. Nospiediet pārprogrammēto pogu, zaļā LED mirgos
3. Nospiediet pārprogrammēto pogu vēlreiz, zaļā LED izslēgsies

### **Visu pārprogrammēto pogu noņemšana**

1. Turiet nospiestas Share un Options pogas vienlaicīgi 3 sekundes, zaļā LED iedegsies
2. Turiet nospiestu Options pogu 4 sekundes, zaļā LED izslēgsies

### **Kājas pedāļa iestatīšana kā Y-ass**

1. Turiet nospiestas Share un Options pogas vienlaicīgi 3 sekundes, zaļā LED iedegsies
2. Nospiediet kreiso bultiņas pogu, zaļā LED izslēgsies

### **Kreisās un labās stūres pedāļu iestatīšana kā Y-ass**

1. Turiet nospiestas Share un Options pogas vienlaicīgi 3 sekundes, zaļā LED iedegsies
2. Nospiediet labo bultiņas pogu, zaļā LED izslēgsies

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Lithuanian

### Mygtuko perprogramavimas

1. Laikykite paspaudę Share ir Options mygtukus vienu metu 3 sekundes, įsižiebs žalia LED lemputė
2. Paspauskite mygtuką, kurį norite perprogramuoti
3. Paspauskite mygtuką su funkcija, kurią norite nukopijuoti, žalia LED lemputė užges

### Perprogramuoto mygtuko pašalinimas

1. Laikykite paspaudę Share ir Options mygtukus vienu metu 3 sekundes, įsižiebs žalia LED lemputė
2. Paspauskite perprogramuotą mygtuką, žalia LED lemputė mirksės
3. Paspauskite perprogramuotą mygtuką dar kartą, žalia LED lemputė užges

### Visų perprogramuotų mygtukų pašalinimas

1. Laikykite paspaudę Share ir Options mygtukus vienu metu 3 sekundes, įsižiebs žalia LED lemputė
2. Laikykite paspaudę Options mygtuką 4 sekundes, žalia LED lemputė užges

### Pėdos pedalo nustatymas kaip Y ašis

1. Laikykite paspaudę Share ir Options mygtukus vienu metu 3 sekundes, įsižiebs žalia LED lemputė
2. Paspauskite kairįjį rodyklės mygtuką, žalia LED lemputė užges

### Kairiųjų ir dešiniųjų vairo pedalų nustatymas kaip Y ašis

1. Laikykite paspaudę Share ir Options mygtukus vienu metu 3 sekundes, įsižiebs žalia LED lemputė
2. Paspauskite dešinįjį rodyklės mygtuką, žalia LED lemputė užges

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Norwegian

### **Omprogrammering av en knapp**

1. Hold Share og Options nede samtidig i 3 sekunder, en grønn LED vil lyse opp
2. Trykk på knappen du vil omprogrammere
3. Trykk på knappen med funksjonen du vil kopiere, den grønne LED-en vil slukke

### **Fjerning av en omprogrammert knapp**

1. Hold Share og Options nede samtidig i 3 sekunder, en grønn LED vil lyse opp
2. Trykk på den omprogrammerte knappen, en grønn LED vil blinke
3. Trykk på den omprogrammerte knappen igjen, den grønne LED-en vil slukke

### **Fjerning av alle omprogrammerte knapper**

1. Hold Share og Options nede samtidig i 3 sekunder, en grønn LED vil lyse opp
2. Hold Options nede i 4 sekunder, den grønne LED-en vil slukke

### **Innstilling av fotpedalen som Y-akse**

1. Hold Share og Options nede samtidig i 3 sekunder, en grønn LED vil lyse opp
2. Trykk på venstre pilknapp, den grønne LED-en vil slukke

### **Innstilling av venstre og høyre rattpedaler som Y-akse**

1. Hold Share og Options nede samtidig i 3 sekunder, en grønn LED vil lyse opp
2. Trykk på høyre pilknapp, den grønne LED-en vil slukke

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Polish

### **Przeprogramowanie przycisku**

1. Przytrzymaj Share i Options jednocześnie przez 3 sekundy, zielona dioda LED zapali się
2. Naciśnij przycisk, który chcesz przeprogramować
3. Naciśnij przycisk z funkcją, którą chcesz skopiować, zielona dioda LED zgaśnie

### **Usuwanie przeprogramowanego przycisku**

1. Przytrzymaj Share i Options jednocześnie przez 3 sekundy, zielona dioda LED zapali się
2. Naciśnij przeprogramowany przycisk, zielona dioda LED będzie migać
3. Naciśnij ponownie przeprogramowany przycisk, zielona dioda LED zgaśnie

### **Usuwanie wszystkich przeprogramowanych przycisków**

1. Przytrzymaj Share i Options jednocześnie przez 3 sekundy, zielona dioda LED zapali się
2. Przytrzymaj Options przez 4 sekundy, zielona dioda LED zgaśnie

### **Ustawienie pedału nożnego jako osi Y**

1. Przytrzymaj Share i Options jednocześnie przez 3 sekundy, zielona dioda LED zapali się
2. Naciśnij przycisk strzałki w lewo, zielona dioda LED zgaśnie

### **Ustawienie lewego i prawego pedału kierownicy jako osi Y**

1. Przytrzymaj Share i Options jednocześnie przez 3 sekundy, zielona dioda LED zapali się
2. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, zielona dioda LED zgaśnie

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Portuguese

### Reprogramar um botão

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Pressione o botão que deseja reprogramar
3. Pressione o botão com a função que deseja copiar, o LED verde se apagará

### Remover um botão reprogramado

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Pressione o botão reprogramado, um LED verde piscará
3. Pressione o botão reprogramado novamente, o LED verde se apagará

### Remover todos os botões reprogramados

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Mantenha Options pressionado por 4 segundos, o LED verde se apagará

### Configurar o pedal como eixo Y

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Pressione o botão de seta esquerda, o LED verde se apagará

### Configurar os pedais esquerdo e direito do volante como eixo Y

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Pressione o botão de seta direita, o LED verde se apagará

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Portuguese (Brazil)

### Reprogramar um botão

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Pressione o botão que deseja reprogramar
3. Pressione o botão com a função que deseja copiar, o LED verde se apagará

### Remover um botão reprogramado

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Pressione o botão reprogramado, um LED verde piscará
3. Pressione o botão reprogramado novamente, o LED verde se apagará

### Remover todos os botões reprogramados

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Mantenha Options pressionado por 4 segundos, o LED verde se apagará

### Configurar o pedal como eixo Y

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Pressione o botão de seta esquerda, o LED verde se apagará

### Configurar os pedais esquerdo e direito do volante como eixo Y

1. Mantenha Share e Options pressionados simultaneamente por 3 segundos, um LED verde acenderá
2. Pressione o botão de seta direita, o LED verde se apagará

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Romanian

### Reprogramarea unui buton

1. Țineți apăsat simultan butoanele Share și Options timp de 3 secunde, un LED verde se va aprinde
2. Apăsați butonul pe care doriți să-l reprogramați
3. Apăsați butonul cu funcția pe care doriți să o copiați, LED-ul verde se va stinge

### Eliminarea unui buton reprogramat

1. Țineți apăsat simultan butoanele Share și Options timp de 3 secunde, un LED verde se va aprinde
2. Apăsați butonul reprogramat, un LED verde va clipi
3. Apăsați din nou butonul reprogramat, LED-ul verde se va stinge

### Eliminarea tuturor butoanelor reprogramate

1. Țineți apăsat simultan butoanele Share și Options timp de 3 secunde, un LED verde se va aprinde
2. Țineți apăsat butonul Options timp de 4 secunde, LED-ul verde se va stinge

### Setarea pedalei ca axa Y

1. Țineți apăsat simultan butoanele Share și Options timp de 3 secunde, un LED verde se va aprinde
2. Apăsați butonul săgeată stânga, LED-ul verde se va stinge

### Setarea pedalei stânga și dreapta ale volanului ca axa Y

1. Țineți apăsat simultan butoanele Share și Options timp de 3 secunde, un LED verde se va aprinde
2. Apăsați butonul săgeată dreapta, LED-ul verde se va stinge

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Russian

### **Перепрограммирование кнопки**

1. Удерживайте кнопки Share и Options одновременно в течение 3 секунд, загорится зеленый светодиод
2. Нажмите кнопку, которую хотите перепрограммировать
3. Нажмите кнопку с функцией, которую хотите скопировать, зеленый светодиод погаснет

### **Удаление перепрограммированной кнопки**

1. Удерживайте кнопки Share и Options одновременно в течение 3 секунд, загорится зеленый светодиод
2. Нажмите перепрограммированную кнопку, зеленый светодиод будет мигать
3. Нажмите перепрограммированную кнопку снова, зеленый светодиод погаснет

### **Удаление всех перепрограммированных кнопок**

1. Удерживайте кнопки Share и Options одновременно в течение 3 секунд, загорится зеленый светодиод
2. Удерживайте кнопку Options в течение 4 секунд, зеленый светодиод погаснет

### **Настройка ножного педаля как оси Y**

1. Удерживайте кнопки Share и Options одновременно в течение 3 секунд, загорится зеленый светодиод
2. Нажмите кнопку стрелки влево, зеленый светодиод погаснет

### **Настройка левых и правых педалей руля как оси Y**

1. Удерживайте кнопки Share и Options одновременно в течение 3 секунд, загорится зеленый светодиод
2. Нажмите кнопку стрелки вправо, зеленый светодиод погаснет

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Slovak

### **Preprogramovanie tlačidla**

1. Podržte tlačidlá Share a Options súčasne 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda
2. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete preprogramovať
3. Stlačte tlačidlo s funkciou, ktorú chcete skopírovať, zelená LED dióda zhasne

### **Odstránenie preprogramovaného tlačidla**

1. Podržte tlačidlá Share a Options súčasne 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda
2. Stlačte preprogramované tlačidlo, zelená LED dióda bude blikať
3. Stlačte preprogramované tlačidlo znova, zelená LED dióda zhasne

### **Odstránenie všetkých preprogramovaných tlačidiel**

1. Podržte tlačidlá Share a Options súčasne 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda
2. Podržte tlačidlo Options 4 sekundy, zelená LED dióda zhasne

### **Nastavenie nožného pedálu ako osi Y**

1. Podržte tlačidlá Share a Options súčasne 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda
2. Stlačte ľavé šípkové tlačidlo, zelená LED dióda zhasne

### **Nastavenie ľavého a pravého pedálu volantu ako osi Y**

1. Podržte tlačidlá Share a Options súčasne 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda
2. Stlačte pravé šípkové tlačidlo, zelená LED dióda zhasne

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Slovenian

### **Ponovno programiranje gumba**

1. Hkrati pritisnite in držite gumba Share in Options za 3 sekunde, prižgala se bo zelena LED dioda
2. Pritisnite gumb, ki ga želite ponovno programirati
3. Pritisnite gumb s funkcijo, ki jo želite kopirati, zelena LED dioda se bo ugasnila

### **Odstranjevanje ponovno programiranega gumba**

1. Hkrati pritisnite in držite gumba Share in Options za 3 sekunde, prižgala se bo zelena LED dioda
2. Pritisnite ponovno programiran gumb, zelena LED dioda bo utripala
3. Ponovno pritisnite ponovno programiran gumb, zelena LED dioda se bo ugasnila

### **Odstranjevanje vseh ponovno programiranih gumbov**

1. Hkrati pritisnite in držite gumba Share in Options za 3 sekunde, prižgala se bo zelena LED dioda
2. Pritisnite in držite gumb Options za 4 sekunde, zelena LED dioda se bo ugasnila

### **Nastavitev nožnega pedala kot osi Y**

1. Hkrati pritisnite in držite gumba Share in Options za 3 sekunde, prižgala se bo zelena LED dioda
2. Pritisnite gumb za levo puščico, zelena LED dioda se bo ugasnila

### **Nastavitev levega in desnega pedal na volanu kot osi Y**

1. Hkrati pritisnite in držite gumba Share in Options za 3 sekunde, prižgala se bo zelena LED dioda
2. Pritisnite gumb za desno puščico, zelena LED dioda se bo ugasnila

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Spanish

### Reprogramar un botón

1. Mantén presionados Share y Options simultáneamente durante 3 segundos, se encenderá un LED verde
2. Presiona el botón que deseas reprogramar
3. Presiona el botón con la función que deseas copiar, el LED verde se apagará

### Eliminar un botón reprogramado

1. Mantén presionados Share y Options simultáneamente durante 3 segundos, se encenderá un LED verde
2. Presiona el botón reprogramado, un LED verde parpadeará
3. Presiona nuevamente el botón reprogramado, el LED verde se apagará

### Eliminar todos los botones reprogramados

1. Mantén presionados Share y Options simultáneamente durante 3 segundos, se encenderá un LED verde
2. Mantén presionado Options durante 4 segundos, el LED verde se apagará

### Configurar el pedal como eje Y

1. Mantén presionados Share y Options simultáneamente durante 3 segundos, se encenderá un LED verde
2. Presiona el botón de flecha izquierda, el LED verde se apagará

### Configurar las paletas izquierda y derecha del volante como eje Y

1. Mantén presionados Share y Options simultáneamente durante 3 segundos, se encenderá un LED verde
2. Presiona el botón de flecha derecha, el LED verde se apagará

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Swedish

### **Omprogrammera en knapp**

1. Håll Share och Options intryckta samtidigt i 3 sekunder, en grön LED tänds
2. Tryck på knappen du vill omprogrammera
3. Tryck på knappen med funktionen du vill kopiera, den gröna LED-lampan släcks

### **Ta bort en omprogrammerad knapp**

1. Håll Share och Options intryckta samtidigt i 3 sekunder, en grön LED tänds
2. Tryck på den omprogrammerade knappen, en grön LED blinkar
3. Tryck på den omprogrammerade knappen igen, den gröna LED-lampan släcks

### **Ta bort alla omprogrammerade knappar**

1. Håll Share och Options intryckta samtidigt i 3 sekunder, en grön LED tänds
2. Håll Options intryckt i 4 sekunder, den gröna LED-lampan släcks

### **Ställa in fotpedalen som Y-axel**

1. Håll Share och Options intryckta samtidigt i 3 sekunder, en grön LED tänds
2. Tryck på vänster pilknapp, den gröna LED-lampan släcks

### **Ställa in vänster och höger rattpedaler som Y-axel**

1. Håll Share och Options intryckta samtidigt i 3 sekunder, en grön LED tänds
2. Tryck på höger pilknapp, den gröna LED-lampan släcks

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

Turkish

### **Bir düğmeyi yeniden programlama**

1. Share ve Options düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun, yeşil bir LED yanar
2. Yeniden programlamak istediğiniz düğmeye basın
3. Kopyalamak istediğiniz işlevi olan düğmeye basın, yeşil LED sönecektir

### **Yeniden programlanmış bir düğmeyi kaldırma**

1. Share ve Options düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun, yeşil bir LED yanar
2. Yeniden programlanmış düğmeye basın, yeşil bir LED yanıp söner
3. Yeniden programlanmış düğmeye tekrar basın, yeşil LED sönecektir

### **Tüm yeniden programlanmış düğmeleri kaldırma**

1. Share ve Options düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun, yeşil bir LED yanar
2. Options düğmesine 4 saniye basılı tutun, yeşil LED sönecektir

### **Ayak pedalını Y eksenini olarak ayarlama**

1. Share ve Options düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun, yeşil bir LED yanar
2. Sol ok düğmesine basın, yeşil LED sönecektir

### **Direksiyonun sol ve sağ pedallarını Y eksenini olarak ayarlama**

1. Share ve Options düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun, yeşil bir LED yanar
2. Sağ ok düğmesine basın, yeşil LED sönecektir

# GXT 289 Racing Wheel

## Button reprogramming manual

---

Ukrainian

### **Перепрограмування кнопки**

1. Утримуйте кнопки Share та Options одночасно протягом 3 секунд, загориться зелений світлодіод
2. Натисніть кнопку, яку хочете перепрограмувати
3. Натисніть кнопку з функцією, яку хочете скопіювати, зелений світлодіод погасне

### **Видалення перепрограмованої кнопки**

1. Утримуйте кнопки Share та Options одночасно протягом 3 секунд, загориться зелений світлодіод
2. Натисніть перепрограмовану кнопку, зелений світлодіод блиматиме
3. Натисніть перепрограмовану кнопку ще раз, зелений світлодіод погасне

### **Видалення всіх перепрограмованих кнопок**

1. Утримуйте кнопки Share та Options одночасно протягом 3 секунд, загориться зелений світлодіод
2. Утримуйте кнопку Options протягом 4 секунд, зелений світлодіод погасне

### **Налаштування ножної педалі як осі Y**

1. Утримуйте кнопки Share та Options одночасно протягом 3 секунд, загориться зелений світлодіод
2. Натисніть кнопку стрілки вліво, зелений світлодіод погасне

### **Налаштування лівої та правої педалі керма як осі Y**

1. Утримуйте кнопки Share та Options одночасно протягом 3 секунд, загориться зелений світлодіод
2. Натисніть кнопку стрілки вправо, зелений світлодіод погасне