
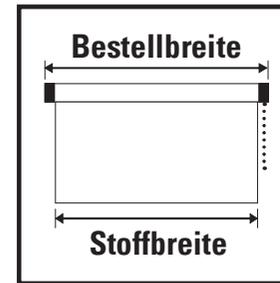


DUO-ROLLO MONTAGE AUF DEM FENSTERFLÜGEL

SO MESSEN SIE RICHTIG!

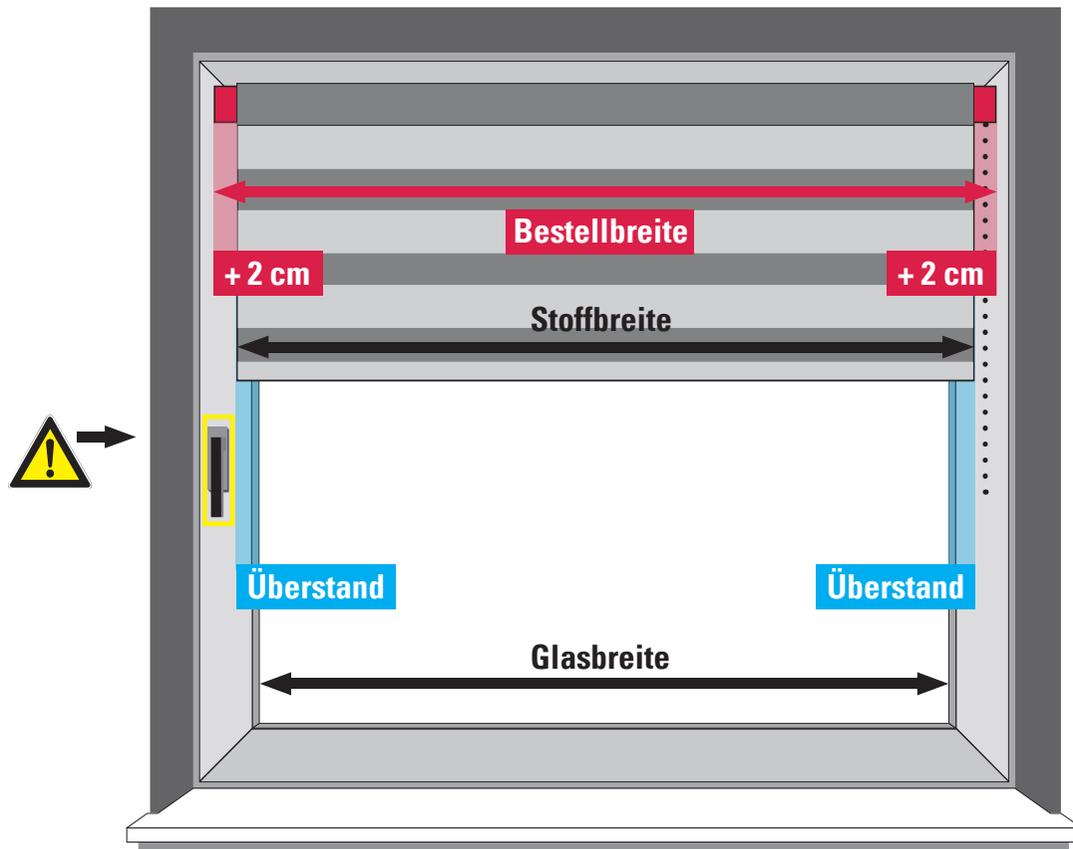

$$\text{Bestellbreite} = \text{Stoffbreite} + 4 \text{ cm}$$

$$\text{Stoffbreite} = \text{Glasbreite} + \text{gewünschter Überstand}$$



Wenn nicht vorhanden, nächst größere Breite bestellen.



Achtung! Fenstergriff beachten!
Der Stoff muss am Fenstergriff vorbeilaufen können.

DUO- ROLLO MONTAGE VOR DER NISCHE

SO MESSEN SIE RICHTIG!

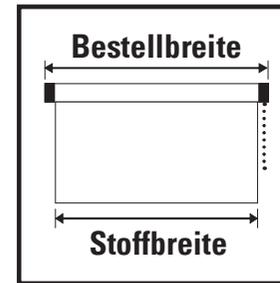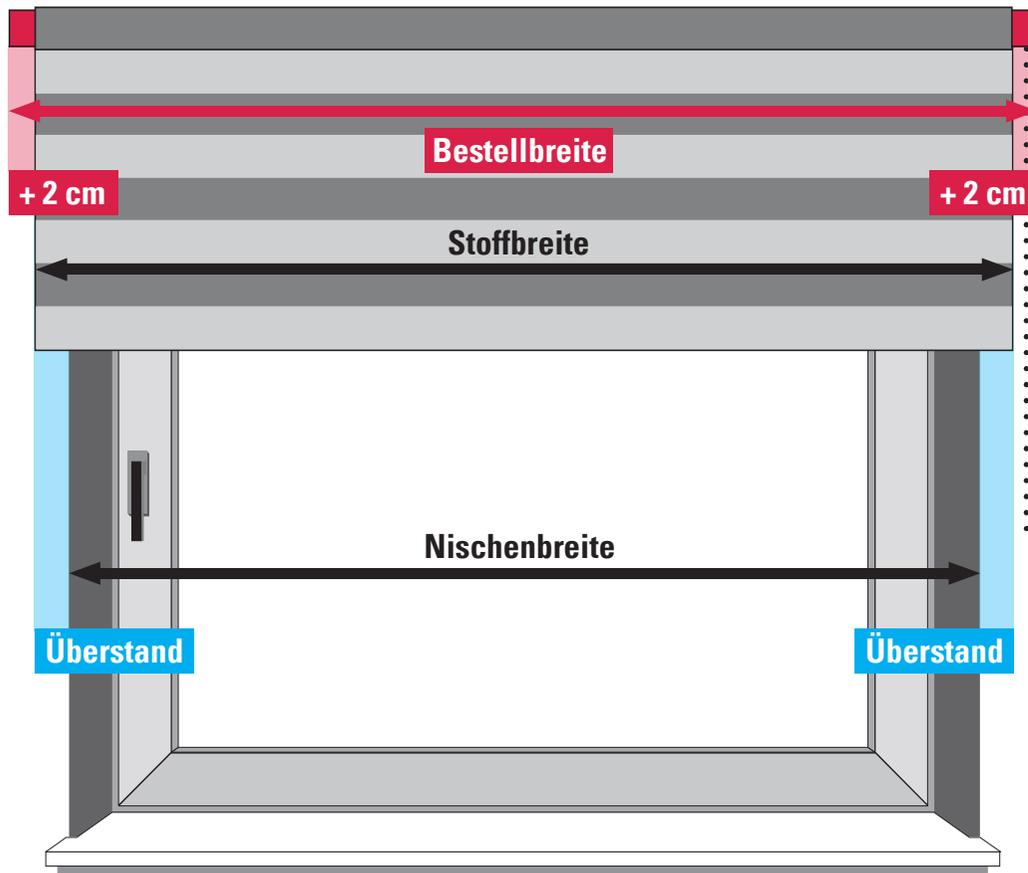

Bestellbreite = Stoffbreite + 4 cm

Stoffbreite = Nischenbreite + gewünschter Überstand

Wenn nicht vorhanden, nächst größere Breite bestellen.